家庭用ガス衣類乾燥機

型式名	NH-G40A6	NH-G40A6U	NH-G40A6D
品名	MA-040A-ST	MA-040A-STU	MA-040D
機器コード	110651601096	110651601097	110651601100

取扱説明書 （保証書付）

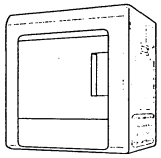

このたびはガス衣類乾燥機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
●ご使用になるまえに、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。
●この取扱説明書の31ページが、保証書になっております。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

正しく使って上手に節約

TOKYO GAS

TOKYO GAS 全地域共通お問い合わせ先

0570－002211

※弊社、お客さまセンターへ転送されます。

●携帯電話・PHSのお客さまは、下記へお問い合わせください。

事業所	所在地	サービスエリア（市・区・町・村名）	お問い合わせ先
南部支店	〒108-0074 港区高輪台2-5-19	千代田、中央、大田、品川、港	03(5722)0111
中央支店	〒153-0063 目黒区目黒3-1-3	渋谷、目黒、新宿、中野	03(5722)3111
東部支店	〒135-0003 江東区猿江2-4-1	江東、墨田、台東、文京、荒川	03(3842)0111
		葛飾、足立、江戸川、草加、八潮、三郷	03(3603)0361
千葉支店	〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-6-8	千葉、四街道、八街、印西、八千代、白井、印旛、本埜	043(242)6121
		木更津、君津、袖ヶ浦、富津	0438(23)1245
西部支店	〒167-0033 杉並区清水1-26-8	世田谷、調布、狛江	03(3426)1111
		杉並	03(3396)1111
		武蔵野、三鷹	0422(54)0111
		東久留米、西東京、清瀬	0424(63)0111
多摩支店	〒190-0012 立川市曙町3-6-13	立川、東村山、小平、国立、多摩、稲城、日野、国分寺、小金井、府中、狛江、八王子、町田	042(524)2111
		八王子	0426(45)0511
北部支店	〒176-0002 練馬区豊2-18-15	練馬、豊島、北、板橋、和光、新座	03(5394)7700
埼玉支店	〒338-0021 さいたま市別所7-1-1	さいたま、川口、戸田、蕨、鳩ヶ谷、岩槻、鴻巣、上尾、伊奈、桶川、北本、白岡、久喜	048(651)1131
神奈川支店	〒231-8620 横浜市中区羽衣町1-2-1	横浜	045(948)1100
		横須賀、三浦	0468(23)1570
川崎支店	〒210-0023 川崎市川崎区小川町6-1	川崎	044(245)2211
神奈川西支店	〒251-0032 藤沢市片瀬92	逗子、鎌倉、葉山、藤沢	0466(26)0111
		町田、大和、相模原、座間、海老名、綾瀬、城山	042(742)6721
		茅ヶ崎、寒川、平塚、大磯、中井	0463(22)2616
日立支社	〒317-0073 日立市幸町1-22-2	日立	0294(22)4131
常総支社	〒301-0004 竜ヶ崎市馴馬町字山王台2517	竜ヶ崎、牛久、利根、藤代、基崎	0297(62)8111
甲府支社	〒400-0024 甲府市北口3-1-12	甲府、玉穂、昭和	055(253)1341
群馬支社	〒370-0046 高崎市東町134-6	高崎、藤岡、榛名	027(322)2523
前橋営業所	〒371-0808 前橋市南町3-3-4	前橋	027(221)6655
熊谷支社	〒360-0033 熊谷市星溝3-71	熊谷、行田、鴻巣、吹上、深谷	048(522)5171
宇都宮支社	〒321-0953 宇都宮市東宿4-2-16	宇都宮、上三川	028(634)1911
長野支社	〒380-0813 長野市南県1017	長野	026(226)8161
本社	〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20		03(3433)2111

※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、上記のお問い合わせ先、または販売店にお願いします。

販売店名

製造者　松下電器産業株式会社　洗濯機事業部
〒561－0823　大阪府豊中市神州町1番2号

■所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います　（平成13年7月現在）

お知らせ
MA-040A-ST,MA-040Dはガス接続にガスコードを使用し、MA-040A-STUはねじ接続(R1/2)です。

もくじ

ご使用前に
安全上のご注意 （必ずお守りください） ……4
ガスコードの接続 ……9
乾燥してはいけないもの ……10
各部の名前 ……11
操作部の見方 ……12
使ったあとは必ずお手入れ ……18
据え付け方 ……22
●設置場所／電源／アース／専用ユニット台への取り付け／排湿について

コース乾燥
普通の衣類に　標準コース ……14
ジーンズなどの厚手の衣類に　厚物コース ……16
タイマー運転に　タイマーコース ……17

いろいろな使い方
知っておくと便利 ……20
●終了ブザー音を消すとき ……21

困ったとき・その他
お願いとお守りいただきたいこと ……24
乾燥量・時間の目安 ……26
操作部にこんな表示がでたら ……27
困ったなと思われたときは ……28
定期点検のおすすめ ……29
別売部品 ……29
アフターサービスについて／仕様・寸法図 ……30
保証書 ……31
事業所一覧 ……裏表紙

取扱説明書
MA-040A-ST
MA-040A-STU
MA-050A-ST
MA-050A-STU
MA-040D
110651601096
110651601097
110651601098
110651601099
110651601100
13
01
01

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠危険

ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、窓や戸を開けて、お買い上げの販売店へ連絡してください。

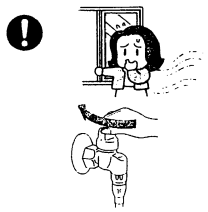

引火し、爆発・火災の原因となります。

ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などはしないでください。

引火し、爆発・火災の原因となります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

⚠	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠警告

本体右側側面に表示してあるガスおよび使用電源以外では使用しないでください。

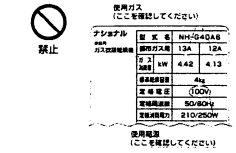

火災の原因および一酸化炭素中毒の恐れがあります。

運転時には、窓を開けるなどして必ず換気をしてください。

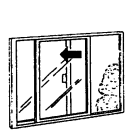

しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因となります。

ポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確かめてください。

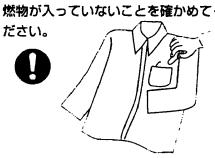

火災の恐れがあります。

ご使用時には、ガスコードが正しく接続されているかどうか確認してください。

ガス漏れの原因となります。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類やポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

万一異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや（地震、火災など）緊急の場合は、あわてずに電源スイッチを「切」にしてガス栓を閉じてください。



思わぬ事故の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠警告

絶対に分解したり修理・改造しないでください。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
●修理は販売店へご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電やけがをすることがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。

感電の原因になります。

運転中はベンジン、シンナー、ガソリンなどの引火物を近付けないでください。



火災の原因となります。

浴室など湿気の多い場所や直接風雨にさらされる場所には据え付けないでください。



感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

アースを確実に取り付けてください。

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

⚠警告

ガス接続は検査合格マークの入っているガスコードを使用してください。



他のコードはガス漏れの原因となります。

スリムプラグ（アダプター）は使用しないでください。



ガス漏れの原因となります。

器具用ソケットは使用しないでください。

ガス漏れの原因となります。

ガスコード以外のガスホースは使用しないでください。



ガス漏れの原因となります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとってください。

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

煙が出ている、異臭や異常音がするなどの場合は、事故防止のためすぐにガス栓を閉じ、電源プラグを抜いてください。

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。
●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。

やけど・けがをする恐れがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠注意

衣類の乾燥（布靴含む）以外の用途には使用しないでください。

発煙、発火の原因となります。

ドラムの回転が止まってから衣類を取り出してください。

手・指が巻き込まれて、けがをする恐れがあります。

しずくのたれるような衣類を入れないでください。

感電の恐れがあります。

本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。



感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

ふとんは絶対に乾燥しないでください。

発煙、発火の原因となります。

運転中は衣類を取り出さないでください。

乾燥中はドラム、衣類、ふたの内側が高温になっており、やけどをする恐れがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。

電源プラグの抜き差しによる運転、停止はしないでください。

機器の過熱のもとになります。

⚠注意

機器の設置・移動および付帯工事は必ずお買い上げの販売店に依頼し、正しく設置してください。

設置などに不備があると、火災・ガス漏れの原因になります。

ユニット台に載せて使用の際は、据え付けた乾燥機にぶらさがらないでください。

本体の転倒、落下によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（ユニット台に付属）で壁や柱につないでください。



本体の転倒によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に 4本のねじで固定してください。

本体の落下によりけがをすることがあります。

ガスコードの接続

本機の使用ガス・ガス消費量に適合するガスコードをお使いください。(☞30ページ)
ガスコードは別売です。



■接続のしかた
●ソケット本体を持って“カチッ”と音がするまで差し込んでください。(スリーブが飛び出します。)

■外し方
●ガス栓が閉まっていることを確認のうえ、スリーブを手前に引いて外します。

●MA-040A-STUのねじ接続は配管技術者が行う必要があります。
お買い上げの販売店にお問い合わせください。

⚠警告

次の項目はガス漏れの原因となります。

■ガスコードは必ず検査合格マークの入っているものを使用してください。
■ガスコードを継ぎたして使用しないでください。
■ガスコードのソケット内に異物を突っ込んだり、ゴミ等を付着させないでください。
■ねじったり引っ張られた状態で使用しないでください。
■火気や熱源に近づけないでください。

乾燥してはいけないもの

⚠注意

ふとんは絶対に乾燥しないでください。

発煙、発火の原因となります。

のり付けした衣類や通気性の悪い衣類は乾燥しないでください。

故障の原因となります。

■のり付けした衣類
フィルター目づまりなどの原因になります。

■通気性の悪い衣類
レインコート、ウィンドブレーカー、防水性のシート（レジャーシート、マットなど）

■絹製品・毛布・毛皮や皮革製品
変色、形くずれや衣類の傷みをおこすことがあります。

■次の絵表示のあるもの

■タイツ・レース・刺しゅうの多いランジェリー・新合繊（超極細繊維）

熱に弱い衣類などは乾燥しないでください。

形くずれや衣類の傷みの原因となります。

■ウールの衣類
縮みや、毛の抜けることがあります。

■熱に弱い衣類
ストッキング、ポリウレタンの入った衣類や薄いレース部分などは、洗濯ネットに入れても形くずれする恐れがあります。



（お願い）
直接アイロンがけできない熱に弱い衣類は乾燥させないでください。
縮み、形くずれや衣類の傷みの恐れがあります。

■ざぶとんや枕、わたやウレタン（スポンジ類）の入ったもの
バスマット
（裏がウレタンのもの）

■「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のあるもの
※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。

■接着剤で取り付けたワッペンや発泡プリントの付いている衣類
熱によりワッペンが剥がれたり、接着剤や発泡プリントが溶ける恐れがあります。

■樹脂（セルロース系）の付いている衣類やポリプロピレン繊維製の衣類
発煙、発火の原因となります。

お知らせ 衣類の縮みについて
●綿や麻の繊維でも生地の織り方（ニット、織り目の粗い生地等）などにより縮むことがあります。
●ポリウレタンを使用しているくつ下やストッキングは縮むことがあります。

各部の名前

■本体の名前

●前面

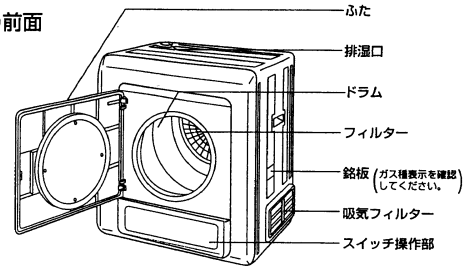

●後面

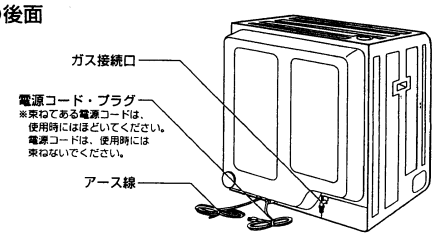

■付属品

ユニット台取付けねじ

（4本）

ユニット台取付け用座金

（4個）

ヒンジ(右)

ふた左右交換用（1個）

操作部の見方

表示ランプの見方　○消灯　●点灯　☀点滅

フィルターランプ

●ランプが点滅してフィルターの目づまりをお知らせします。
運転終了後は必ず掃除をしてください。　☞ 詳しくは18ページ

●ランプは乾燥終了後、2時間点滅します。
（途中でふたを開けたり、電源を切ればランプは消えます）
ほこりの付着状によっては、1回の運転でランプが点滅することがあります。

残り時間

●運転スタート約2分後に残り時間の目安が表示されます。あくまで目安のため、実際の終了時間とずれる場合があります。

コース表示

●選んだコースを表示します。
●運転中は選んだコースランプが点滅します。

燃焼ランプ

●バーナーが点火した時にランプが点灯します。
●途中で点灯・消灯をくり返すことがあります。

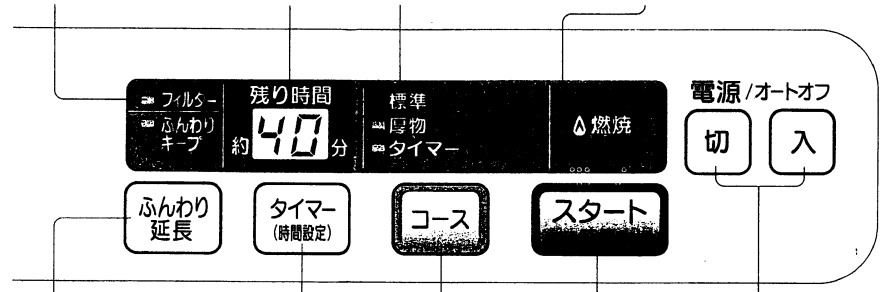

標準コースで運転をスタートしたときの表示例です。

ふんわりキープ運転とは？

運転終了後、衣類をすぐに取り出せない場合でも、シワをつきにくくします。
※乾燥は終わっているため、早めに衣類を取り出してください。

●運転終了後、自動的に30分間のふんわりキープ運転を行います。
●「ふんわり延長」を選ぶと120分間の運転を行います。
●「ふんわりキープ」運転に入ると、消灯していたランプが点滅します。
●乾燥終了後、約2分ごとに10秒間の送風運転を30分間繰り返します。
●途中でふたを開けると、電源スイッチは「切」になります。

ふんわり延長

●「ふんわりキープ」運転を120分間行います。
●「ふんわり延長」を選ぶと「ふんわりキープ」ランプが点灯します。
●「ふんわりキープ」運転に入ると、ランプ表示が点滅します。

タイマー（時間設定）

●5～60分まで設定できます。
●セットした時間だけ運転します。
（乾きに応じた自動運転ではありません）

コース

●乾燥する衣類などに応じてコースを選びます。

スタート/一時停止

●「標準」コースのときは、このボタンを押すだけで運転ができます。
●スタートするときに押します。
●途中で止めるときに押します。

電源スイッチ

●運転が終了すると自動的に切れます。（オートオフ）
●スタートせずに放置していると10分後に切れます。（オートオフ）
●「切」にした後すぐ「入」にする場合は、3秒以上待ってください。

お願い
●スタート後の運転変更は電源スイッチを一度「切」にして、3秒以上待ってから行ってください。

お知らせ
●本製品には「スタート/一時停止」スイッチをわかりやすくするために点字をつけています。また、各ボタンの標準設定位置をわかりやすくするために「ピー」というブザー音の長さを変えています。

普通の衣類に　標準コース

※残り時間40は表示例です。

2　1

■乾燥前の準備

フィルター(ドラム内)および吸気フィルターは必ず正しく取り付けて使用してください。
●フィルターを取り付けないと、ほこりが機器内部および排湿筒等にたまって故障の原因になります。

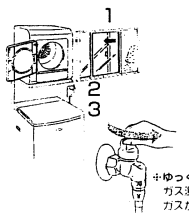

1 換気を十分に
2 ドラム内のフィルターおよび吸気フィルターはついていますか
3 電源プラグを差し込む　アースも忘れずに
4 ガス栓を開けます
※ゆっくり開けてください。ガス漏れ防止装置が働き、ガスが出ないことがあります。

お願い
●扉内設置の場合、乾燥機を使用中は、扉を開けてください。
※MA-040Dは扉内に設置できません。



■ガスコンセント接続について（お部屋のガス栓がガスコンセント接続の場合）

1 フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まずフタの右端を押し、フタを開けます。

2 取り付ける
カチッ
ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに「カチッ」と音がするまで差し込みます。

3 取り外す
お側にあるふたを押すとソケットが外れ、ガス栓が閉じます。

■乾燥できるもの
●下着
●ワイシャツ
●タオル
●厚手化繊など

お知らせ
●乾燥運転終了後、自動的に「ふんわりキープ」運転を30分間行います。
※この場合、乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。
●衣類により、静電気を感じることがありますので、洗濯時に柔軟剤（ソフト仕上剤）をお使いください。

1 衣類を入れ、ふたを閉じ電源[入]を押す

●脱水した衣類をほぐし1枚ずつ入れる。

必要に応じて[ふんわり延長]を選ぶ

2 [スタート]を押す

ブザーが鳴ったら
運転終了

自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。

フィルターのお手入れ（詳しくは☞18、19ページ）

ジーンズなどの厚手の衣類に 厚物コース

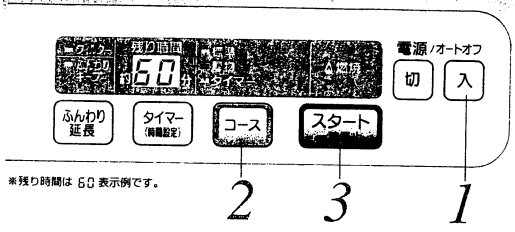

※残り時間は 60 表示例です。

■乾燥できるもの
- ●厚物下着
- ●冬物パジャマ
- ●冬物作業着
- ●ジーンズなど

1 衣類を入れ、ふたを閉じ電源 入 を押す

2 コース を押し、「厚物」を選ぶ

必要に応じて ふんわり延長 を選ぶ

3 スタート を押す

ブザーが鳴ったら

運転終了

自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。

フィルターのお手入れ（詳しくは ☞18、19ページ）

タイマー運転は タイマーコース

■乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときはもう一度運転してください。

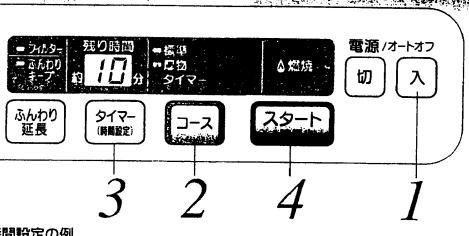

■時間設定の例

※残り時間は 10 表示例です。

●下着などの暖め ●外干し後の衣類についた糸くず、布ぼこりを取りたいとき	10分
●少し湿った衣類の仕上げ乾燥	5〜20分
●ワイシャツ	20〜30分
●シーツ	30〜40分
●ジーンズ	50〜60分
●布ぐつ	40分

乾燥棚を使った布ぐつの乾燥のしかた

別売の乾燥棚（部品番号 ANH22M-4270）をお使いください。

●乾燥棚の取り付け方

乾燥棚の軸部をフィルターの差し込み穴に入れ、水平にセットします。

- ●乾燥棚が投入口よりはみ出さないようにしてください。
- ●布ぐつは十分に絞ってください。
- ●ひもくつのときは、ひもを外して、口を広げ温風が当たりやすいようにしてください。

●乾燥できないもの
- ●革ぐつ
- ●雨ぐつ
- ●アップリケやライトがついたくつ

※変形・ひび割れの恐れがあります。

●乾燥棚や乾燥物は、終了直後高温になっていますので、取り出しに注意してください。

1 衣類を入れ、ふたを閉じ電源 入 を押す

2 コース を押し、「タイマー」を選ぶ

3 タイマー(時間設定) を押し **運転時間を選ぶ**

- ●5・10・15・20分から10分毎に60分まで選べます。

必要に応じて ふんわり延長 を選ぶ

4 スタート を押す

ブザーが鳴ったら

運転終了

自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。

フィルターのお手入れ（詳しくは ☞18、19ページ）

使ったあとは必ずお手入れ

フィルター(ドラム内)および吸気フィルターは必ず正しく取り付けて使用してください。

フィルターを取り付けないと、ほこりが機器内部および排湯筒等に詰まって故障の原因になります。

■フィルター(ネットフィルター・不織布フィルター)のお手入れをしないと、乾燥時間が非常に長くなります。効率よく乾燥させるため使用後は毎回掃除してください。

- ●フィルターは必ず使用してください。(機器内部にほこりが入り込むのを防止するため)
- ●「フィルター」のランプが点滅した場合は →必ずお手入れしないと、異常表示が出て乾燥ができなくなります。
- ●掃除しても透けて見えない不織布フィルターは →新しいフィルターにお取り替えください。

	注文品名	注文品番
※1	フィルターカバー	ANH2204-3770
※2	ネットフィルター	ANH22A-3250
※3	不織布フィルター	ANH22A6-2570

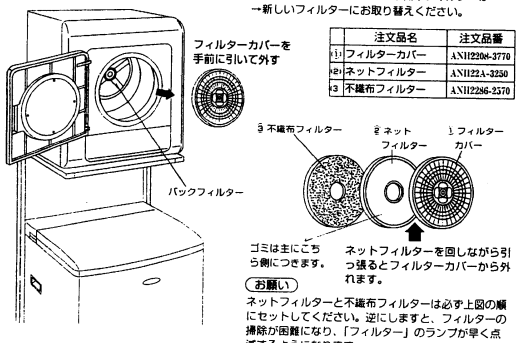

お願い

ネットフィルターと不織布フィルターは必ず上図の順にセットしてください。逆にしますと、フィルターの掃除が困難になり、「フィルター」のランプが早く点滅するようになります。

ネットフィルターと不織布フィルター（使用後毎回掃除を！）

1 ネットフィルターを破らないように、わた状のゴミを取り除きます

2 掃除機で不織布フィルターの布ぼこりを取り除きます。



3 フィルターを元どおりセットし、フィルターカバー中央部の凹部を、本体トラム中央の凸部にあわせて確実に押し込みます。

★フィルターを取り付けないと、ほこりが機器内部に入り込み、故障の原因になります。

★不織布フィルターは汚れていても、洗ったり、乾かしたりしないでください。目つまりの原因になります。

紙フィルター使用の場合（別売）

「フィルター」ランプが点滅したとき

1 フィルターカバーを手前に引き出す

2 新しい紙フィルターをフィルターカバーとネットフィルターの間にセットする

3 フィルターカバー中央部の凹部を本体ドラム中央の凸部に合わせて確実に押し込む



お願い

- ●「フィルター」ランプが点滅したら、新しい紙フィルターに交換してください。
- ●交換後もこの状態になるときは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- ●不織布フィルターと紙フィルターを同時に使用しないでください。
- ●不織布フィルターは保管してください。
- ●フィルターにゴミがたまると乾燥時間が長くなることがあります。
- ●紙フィルターは、販売店にてお買い求めください。(部品番号 ANH3V-3320) ☞29ページ

バックフィルターの掃除（月に1回程度）

●湿らせてよく絞った柔らかい布で、布ぼこりを取り除いてください。

吸気フィルターの掃除（月に1回程度）

本体右側面にある吸気フィルターを手前に引っ張って外し、掃除機などで掃除してください。

本体のお手入れ

●湿らせた布でふき、汚れのひどい部分は、商品の説明書(使い方)を参考にしてふきとってください。マドパッキンに付着した布ぼこりもふきとってください。



●洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックス、殺虫剤は使わないでください。傷、変形の原因になります。

●化学ぞうきんを使用の時は、その注意書に従ってください。

知っておくと便利

上手に乾燥させるには

●シワを少なくするには

●洗濯物は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れる。

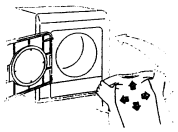

●標準乾燥容量(4kg)より少なめ(7〜8割)に。



●乾燥終了のブザーが鳴ると時間を置かないですぐに取り出す。



●シワになるものは、乾燥後ハンガーにつるす。

衣類を大切にするには

●標準乾燥容量より少なめにします。

●化繊の薄物などは、市販の洗濯ネットに入れてください。

●ファスナー、ホックのあるものは閉じて裏返してください。



ふんわり乾燥させるには

●天日乾燥の場合は「タイマー」コースで乾燥すると、タオルや下着類がふんわりと仕上がります。

乾きむらをなくすためには

●洗濯物を入れすぎないようにしてください。

●乾きにくい衣類と薄物衣類が混っているときは、「厚物」コースを選んでください。

●ごく少量の衣類(約300g以下 ☞26ページ)はバスタオルなどと一緒に乾燥してください。

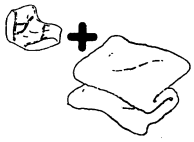

終了ブザーを消すとき

●「スタート」を押しながら、電源「入」を押し、「スタート」を3秒以上押し続けます。

●ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。

●ブザーがありに戻すには、同じ操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。



静電気を少なくするには

●洗濯時に市販の柔軟剤(ソフト仕上剤)をお使いください。

ガス代を節約するには

●洗濯機で十分脱水しておくと、早く乾きます。

●フィルターは運転前に必ず掃除されているか確認。

フィルター掃除を簡単に

●使い捨ての紙フィルターを使うと、お手入れが簡単になります。 ☞29ページ



据え付け方

■乾燥機の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し正しく設置してご使用ください。

設置場所

■標準設置寸法

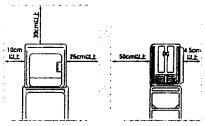

●水平で丈夫な床面をお選びください。

●本体右側の吸気フィルターがふさがれないようにしてください。

■防火上必要な離隔距離

	MA-040A-ST MA-040A-STU	MA-040E
上方	45	15
側方	45	45
後方	0	45
前方	0	45

(cm以上)

※防火上必要な離隔距離(可燃物および不燃物との離隔距離)は左表ですが、保守管理、施工を考慮して標準設置寸法(上図)以上離すことをおすすめします。

●扉内設置の場合、乾燥機を使用中は、必ず収納庫の扉を開けてください。
※MA-040Dは扉内に設置できません

こんな場所に設置しないで！

●紙流、メッキ塗装工場など特殊薬品(アンモニア、塩素、イオウ、エチレン化合物、酸類など)を使用する場所では機器が腐食したり、点火不良などの故障の原因となりますので絶対に設置しないでください。

⚠警告

浴室など、湿気の多い場所や直接風雨にさらされる場所には据え付けないでください。

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

水場使用禁止

■ベランダ・軒下など屋外へ設置する場合

乾燥機の上方に必ずひさしのような屋根を設け、直接真上から水や雨などがかからないようにしてください。

換気を十分に



性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。

●換気扇に直接接続しないでください。
排気不良、湿気漏れなどを引き起こす恐れがあります。

電源は必ず交流100Vにつないでください。

⚠警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。

禁止

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

●タコ足配線はおやめください

アースをつなぐ

●電源コンセントの端子がある場合



●炭素接地棒(別売)をご使用の場合
(部品番号ANPIC-160)



地面(できるだけ湿った場所を選ぶ)

⚠警告

アースを確実に取り付けてください。

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています

●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しない。(法令などで禁止)

●設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。

●アース工事については本製品の価格には含まれておりません。

●ご不明な点はお求めの販売店か電気工事店にご相談ください。

専用ユニット台への取り付け

⚠注意

ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり(ユニット台に付属)で壁や柱につないでください。

本体の転倒によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に4本のねじで確実に固定してください。

本体の落下によりけがをすることがあります。

ユニット台の転倒防止のため、くさり取付け用フックの固定は、丈夫な壁や柱とし、薄いベニヤ板、土壁等は避けてください。フックが家屋の壁中のラスや金属板と電気的に接触しないようにしてください。電気設備技術基準182条により義務づけられています。

●付属のねじ4本と、座金4個で、ユニット台の穴と乾燥機底面の取付け穴を合わせて締めつけてください。
東京ガス指定のユニット台(☞29ページ)

排湿について

●製品上面の排湿口からは、短時間に大量の湿気(約3L 1回、標準乾燥容量の布を乾燥時)が排出されるため、屋内でご使用になる場合は必ず下図のように排湿筒を取り付けてください。
※詳しくはお求めの販売店にご相談ください。

簡易排湿筒(別売)を利用した排湿

●窓を開けての使用例



●窓パネルセット(別売)を設置しての使用例



●排湿筒からの手足の水蒸気や音などが隣家の迷惑にならない場所を選んでください

取扱説明書
MA-040A-ST
MA-040A-STU
MA-050A-ST
MA-050A-STU
MA-040D
1106516011096
1106516011097
1106516011098
1106516011099
1106516011100
13
06
01

お願いとお守りいただきたいこと

フィルターは毎回掃除を！

●フィルターが目づまりすると空気の通りが悪くなって、乾燥時間が長くなります



（紙フィルター使用時は「フィルター」ランプが点滅したら交換を

漂白剤などは十分にすすいで！

●塩素系の漂白剤を使用したときは、十分にすすいでから乾燥してください。

ドラムのさびなど故障の原因となります。

乾燥途中はふたを開けないで！

●乾燥中のふたの開閉、衣類の追加をしないでください。（乾きムラの原因）

のり付けした衣類はさけて！

●のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などを使ってアイロンがけしてください。



フィルターの目づまりの原因になります。

油や薬品に注意！

●油や薬品の種類によっては、洗濯で落ちない場合があります。
●パーマ液が付着したものは必ず洗濯をしてから乾燥してください。

禁止

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

脱水は十分に！

●洗濯機で十分脱水して乾燥機に入れてください。
●手絞りの場合、乾燥時間が長くかかります。

磁気カードや磁石を近づけないで！

●磁気カード（キャッシュカードなど）を近づけないでください。（カードが使えなくなることがあります）
●磁石を近づけないでください。（誤動作することがあります）

ファスナーは閉じて裏がえす！

●ファスナー、ホック、金属ボタンなどは閉じて裏がえしてから乾燥してください。（ドラムに傷がつきます）



洗濯物を入れ過ぎないで！

禁止

●乾燥時間が長くなったり、乾きムラになることがあります。

物を載せたり、衣類をかぶせないで！

●乾燥機に毛布や衣類をかぶせないでください。

禁止



使用中万一停電した場合は

●機器の安全装置が働いて生ガスが出放しになることはありませんが、電源スイッチを「切」にして、ガス栓を閉じておいてください。
●通電後、もう一度運転操作を行ってください。

金属粉、金属片は衣類から取り除いてください。

湿った洗濯物を入れたままにしないで！

●故障やさびなどの原因になります。

この機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないで！

乾燥棚でこんなものは乾かせないで！

●つぎのようなものはのせないでください。
・カバン
・帽子
・ぬいぐるみ

雷が発生したときはすみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください！

●雷による一時的な過電流で電子部分を損傷することがあります。

長期間使用しないときは

●ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お出かけやおやすみの際には消火の確認を！

ユニット台には寿命があります。本体買い替え時にはユニット台も買い替えることをおすすめします。

乾燥量・時間の目安

［標準コースの場合］　　（　）内はMA-040Dの乾燥時間

乾燥量・乾燥時間								
	約4kg	約45分（約75分）						
	約3kg	約40分（約70分）						
	約1kg	約30分（約40分）						
洗濯物の種類	長袖アンダーシャツ	ブリーフ	ブラウス	作業着（上・下）	くつ下	パジャマ（上・下）	スカート	バスタオル
生地の種類	綿100%	綿100%	混紡	混紡	混紡	綿100%	化繊	綿100%
質量	約150g	約50g	約200g	約800g	約50g	約500g	約400g	約300g
枚数	3枚	3枚	2枚	1組	4足	2組	1枚	2枚

●上表は20℃、洗濯機で9分間脱水したものを標準コースで乾燥する場合の目安です。（約3分間送風を含む時間です）
●衣類の組み合わせ、生地の種類、厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。
●乾燥量は乾いているときの質量です。

お知らせ
次のようなときは、乾燥時間が上表より長くなります。
●フィルターが布ぼこりで目づまりしたとき
●室内の換気が不十分のとき
●周囲温度が低いとき

操作部にこんな表示がでたら

（ブザーが鳴り数字が点滅します）

必ず点検してください。点検せずに使い続けると、機器の変形や異常過熱などが生じる恐れがあります。

状況	点検してください
●フィルター目づまり 05 ■「フィルター」ランプ点灯	●〈不織布フィルターをご使用の場合〉 ネットフィルター、不織布フィルターの布ぼこりを掃除してください。☞18ページ ●〈紙フィルターをご使用の場合〉 新しい紙フィルターに交換してください。 ●排湿筒の取り付け状態（長さ、曲がり）が悪いかまたは排湿筒内に異物がつまり排湿不足になっていませんか。 →電源スイッチを「切」にして再び運転します。
●着火不良 11	●はじめてお使いになった時やしばらく使わなかった時、ガスコード内に空気が入って点火しにくい場合があります。 ●ガス栓が閉じたままになっていませんか。 →電源スイッチを「切」にして再び運転します。
●立消え 12	●ガス栓が十分開いてますか。 ●ガスコードの折れ曲がり、つぶれはありませんか。 ●お部屋の換気は十分行われていますか。 →電源スイッチを「切」にして再び運転します。
62	●着火不良を5回繰り返すと、「62」表示が出て運転ができません。 ●ガス栓が閉じたままになっていませんか 1.「62」表示のまま5分間待ってください。 電源スイッチがオートオフします。 （ブザーが鳴りますがそのままお待ちください。） 2 ガス栓を開き、再び運転します。 ●上記の操作をしても「62」表示が出る場合は他の原因です。
上記以外の数字	上記の内容を点検して直らないとき

●ガス栓を閉め電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に連絡してください。

困ったなと思われたときは

サービスを依頼される前に ご使用中に万一異常がありましたら、まず次のことをお調べください。

状　況	点検してください
全然運転しない	●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。（他の電気製品と同時に使用していませんか） ●電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ●電源スイッチを押しましたか。 ●「スタート」を押しましたか。 ●ふたは完全に閉まっていますか。 ●ふたの左右交換のときに部品を正しく取り付けていますか。
乾きが悪い（乾燥が終了しても乾いていない物がある）	●乾燥途中にふたを開けたり、衣類を追加しませんでしたか。 ●衣類がからんでいませんか。 ●乾燥量が多すぎませんか。 ●乾きにくい物を「厚物」コース以外で運転していませんか。 ●タイマーコースで時間を短く設定していませんか。
乾きがおそい（乾燥時間が長い）	●脱水を十分されていますか。 ●衣類がからんでいませんか。 ●乾燥量が多すぎませんか。 ●乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。 ●ドラム内のフィルターを掃除されていますか。 ●換気は十分されていますか。
ボタンの切り換えができない	●乾燥途中でのボタンの切り換えはできません。切り換える場合は、一度電源スイッチを「切」にしてから再度設定してください。
ガスの臭いがする	●ガスコードが外れていませんか。 ●ガスコードが確実に接続されていますか。

次の場合は故障ではありません。

終了ブザーが鳴った後も運転している	●30分間の「ふんわりキープ」運転をしています。ふたを開けると自動的に終了します。「ふんわり」は長時間2時間の運転。
寒い日に排湿口から白煙が出る	●寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが故障ではありません。湿気をによりも水蒸気が白煙となり短時間に大量の湿気がでるためです。
点火するときに「ボッ」という音がする	●点火音ですから心配ありません。
運転停止後に「チリチリ」という音がする	●熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。
残時間の表示がしばらく変わらなかったり増えたりする	●乾燥終了の予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上残時間の表示が変わらない場合があります。特にフィルターが目つまりしているときは表示と実際の時間との誤差が大きい場合があります。 ●タイマー「時間設定」を選んでもフィルターが目つまりしているときはセットされた時間よりも長く運転する場合があります。
残時間の表示をしない	●運転スタートから約2分後に表示します。

●点検しても直らないときは、ガス栓を閉め電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に連絡してください。

定期点検のおすすめ

一日の使用回数がきわめて多い場合には、短期間で部品の交換(軸受、ベルト、プーリー、フィルター、ファンなど)および清掃が必要となります。
また、著しく機器の寿命が短くなることがあります。
お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けることをおすすめします。

別売部品

専用ユニット台

N-UF2GT

●外形寸法
幅(644・735・805・880)×高さ(1150・1210・1270・1330・1390)×足のみの奥行528mm（総奥行553）

※幅880以上の2槽洗には使えません。
寸法をご確認ください。

NY-U88-BE

簡易ユニット台



N-30UT
●外形寸法
幅704×高さ537×奥行432mm
（台までの高さ512mm）

（単位：mm）

アルミ簡易排湿筒セット



CD-100SGT
（延長はできません）
●アルミ製伸縮ダクト
●長さ1～2m
●口径100mm
●パイプフード付

アルミ簡易排湿筒セット



CD-75SGT
（延長はできません）
●アルミ製伸縮ダクト
●長さ1～2m
●口径75mm
●パイプフード付

簡易排湿筒

CD-85PT
（延長はできません）
●P・P製蛇腹式ダクト
●長さ0.45m～1.5m
●口径85mm

窓パネルセット



CDW-100
●適用窓枠高さ
600～1,000mm

（単位：mm）

排湿トップ

CD-85L

乾燥棚



ANH22M-4270

保護カバー

CD-480ST

紙フィルター

ANH3V-3320
（60枚入り）

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

●27、28ページの表にしたがって確認してください。それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスにご連絡ください。

●アフターサービスを依頼される際は、次のことをお知らせください。
(1)お名前、住所、電話番号、連絡（付近の目印等）
(2)品名、機器コード
(3)現象（できるだけ詳しく）
(4)訪問ご希望日

保証について

●取扱説明書の31ページが保証書になっています。必ず「販売店、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。無料修理期間後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この家庭用ガス衣類乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス種を確認のうえお買い上げの販売店、最寄りの東京ガスに相談し調整したうえでご使用してください。この場合、費用は保証期間中でも有料です。ただし、ガス種によっては改造・調整ができない場合があります。また転居先で設置工事をする場合は必ず専門の工事店に依頼してください。

アフターサービス等についてわからないとき

●お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（裏表紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

仕様・寸法図

■仕　様

品　名	MA-040A-ST	MA-040A-STU	MA-040D
型　式　名	NH-G40A6	NH-G40A6U	NH-G40A6D
外形寸法	高さ680×幅651×奥行522（mm）		
質　量	26kg		
標準乾燥容量	4.0kg		
標準乾燥時間	40分		
ガス接続	小口径迅速継手［ガスコード］	ねじ接続(R1/2)	小口径迅速継手［ガスコード］
使用ガス	13A、12A		
ガス消費量	13A 4.42kW 12A 4.13kW		13A 2.67kW 12A 2.50kW
定格電圧・定格周波数	交流100V 50／60Hz共用		
消費電力	50Hz 210W 60Hz 250W		50Hz 150W 60Hz 175W
電源コードの長さ	2m		
制御方式	電子制御式		
安全装置	立消え安全装置・排気温度検知サーミスタ・熱風温度検知サーミスタ・熱風温度検知熱電対・過熱防止装置（温度ヒューズ）・自動復帰モータープロテクター・モーター用電流ヒューズ・ドアスイッチ・ドラム回転数検知・ファン回転数検知・転倒検知スイッチ		

※標準乾燥時間はJISに定められた測定方式によるものです。

■寸法図

正面図



側面図



（単位mm）

保証書

家庭用ガス衣類乾燥機

品名	MA-040A-ST/MA-040A-STU/MA-040D
型式名	NH-G40A6/NH-G40A6U/NH-G40A6D

上記機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガス供給区域内において都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

1. 保証期間はお買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。
2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出下さい。
原則として、出張修理いたします。
3. サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
(1)住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
(2)取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
(3)器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合は除きます）
(4)お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
(5)建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
(6)偏い腐食性の空気環境に起因する不具合
(7)犬、猫、ねずみ、鳥虫等の動物の行為に起因する不具合
(8)火災や凍結、盗難、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
(9)電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
(10)指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
(11)本保証書を紛失された場合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者：東京ガス株式会社　〒105-8527　東京都港区海岸1丁目5番20号
保証責任者：松下電器産業株式会社 洗濯機事業部　〒561-0823　大阪府豊中市神州町1番2号

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成　年　月　日		
販売店名		販売者印	
住所			
電話番号			

修理記録

この本体の修理記録は、前面操作パネル裏の本体底部に記載します

■お客様へ

1 この保証書をお受取りになるときに販売年月日、販売店名、販売印が記入してあることを確認してください
2 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください
3 無料修理期間経過後の故障修理につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください
4 この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません

家庭用ガス衣類乾燥機

型式名	NH-G50A6	NH-G50A6U
品名	MA-050A-ST	MA-050A-STU
機器コード	110651601098	110651601099

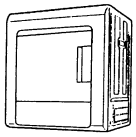

取扱説明書（保証書付）

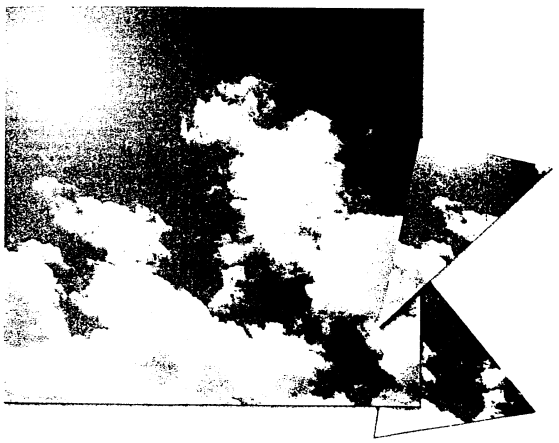

このたびはガス衣類乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
●ご使用になるまえに、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。
●この取扱説明書の39ページが、保証書になっております。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

正しく使って上手に節約

TOKYO GAS

TOKYO GAS 全地域共通お問い合わせ先

0570－002211

※弊社、お客さまセンターへ転送されます。

●携帯電話・PHSのお客さまは、下記へお問い合わせください。

事業所	所在地	サービスエリア（市・区・町・村名）	お問い合わせ先
南部支店	〒108-0047 港区南部坂2-5-19	千代田、中央、大田、品川、港	03(5722)0111
中央支店	〒153-0063 目黒区目黒3-1-3	渋谷、目黒、新宿、中野	03(5722)3111
東部支店	〒135-0003 江東区猿江2-4-1	江東、墨田、台東、文京、荒川	03(3842)0111
		葛飾、足立、江戸川、草加、八潮、三郷	03(3603)0361
千葉支店	〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-6-8	千葉、四街道、八街、印西、八千代、白井、印旛、本埜	043(242)6121
		木更津、君津、袖ヶ浦、富津	0438(23)1245
西部支店	〒167-0033 杉並区清水1-26-8	世田谷、調布、狛江	03(3426)1111
		杉並	03(3396)1111
		武蔵野、三鷹	0422(54)0111
		東久留米、西東京、清瀬	0424(63)0111
多摩支店	〒190-0012 立川市曙町3-6-13	立川、東村山、小平、国立、多摩、稲城、日野、国分寺、小金井、府中、狛江、昭島、武蔵村山、所沢	042(524)2111
		八王子	0426(45)0511
北部支店	〒175-0082 練馬区高島2-18-15	練馬、豊島、北、板橋、和光、新座	03(5394)7700
埼玉支店	〒330-0021 さいたま市別所7-1-1	さいたま、川口、戸田、蕨、鳩ヶ谷、朝霞、志木、上尾、伊奈、桶川、北本、白岡、久喜	048(651)1131
神奈川支店	〒231-8620 横浜市中区羽衣町1-2-1	横浜	045(948)1100
		横須賀、三浦	0468(23)1570
川崎支店	〒210-0023 川崎市川崎区小川町6-1	川崎	044(245)2211
神奈川西支店	〒251-0032 藤沢市片瀬92	逗子、鎌倉、葉山、藤沢	0466(26)0111
		町田、大和、相模原、座間、海老名、綾瀬、城山	042(742)6721
		茅ヶ崎、寒川、平塚、大磯、中井	0463(22)2616
日立支社	〒317-0073 日立市幸町1-22-2	日立	0294(22)4131
常総支社	〒301-0004 竜ヶ崎市馴馬町字山王台2517	竜ヶ崎、牛久、利根、藤代、取手	0297(62)8111
甲府支社	〒400-0024 甲府市北口3-1-12	甲府、玉穂、昭和	055(253)1341
群馬支社	〒370-0045 高崎市東町134-6	高崎、藤岡、榛名	027(322)2523
前橋営業所	〒371-0805 前橋市南町3-3-4	前橋	027(221)6655
熊谷支社	〒360-0032 熊谷市銭瓶3-71	熊谷、行田、鴻巣、吹上、深谷	048(522)5171
宇都宮支社	〒321-0953 宇都宮市東宿郷4-2-16	宇都宮、上三川	028(634)1911
長野支社	〒380-0813 長野市鶴賀1017	長野	026(226)8161
本社	〒104-8557 東京都中央区海岸1-5-20		03(3433)2111

※ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、上記のお問い合わせ先、または販売店にお願いします。

販売店名

製造者　松下電器産業株式会社　洗濯機事業部
〒561－0823　大阪府豊中市神州町1番2号

■所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います　（平成13年7月現在）

H9901-45200

もくじ

ご使用前に
安全上のご注意（必ずお守りください）……4
ガスコードの接続……9
乾燥してはいけないもの……10
各部の名前……11
操作部の見方……12
使ったあとは必ずお手入れ……28
据え付け方……32
●設置場所／電源／アース／専用ユニット台への取り付け／排湿について

よく使う乾燥
普通の乾燥をしたい　標準コース……14
ジーンズなどの厚手の衣類に　厚物コース……14
タイマー運転に　タイマーコース…16
よく使うコースをメモリーする　マイコース…17

いろいろな乾燥
乾燥棚を使っておしゃれ着に　ソフトコース……18
化繊の薄物衣類などをやさしく乾燥したい　ソフトコース……22
少し湿ったベビーふとんをカラッとさせたい　ふとん・毛布コース……23
肌掛けふとんや毛布に　ふとん・毛布コース……24
静かに乾燥したいとき　ナイトコース……26

困ったとき・その他
乾燥量・時間の目安……27
お願いとお守りいただきたいこと……30
知っておくと便利……34
操作部にこんな表示が出たら……35
困ったなと思われたときは……36
定期点検のおすすめ……37
別売部品……37
アフターサービスについて／仕様・寸法図……38
保証書……39
事業所一覧……裏表紙

7つのコースで 普段の衣類から毛布までふっくら乾燥

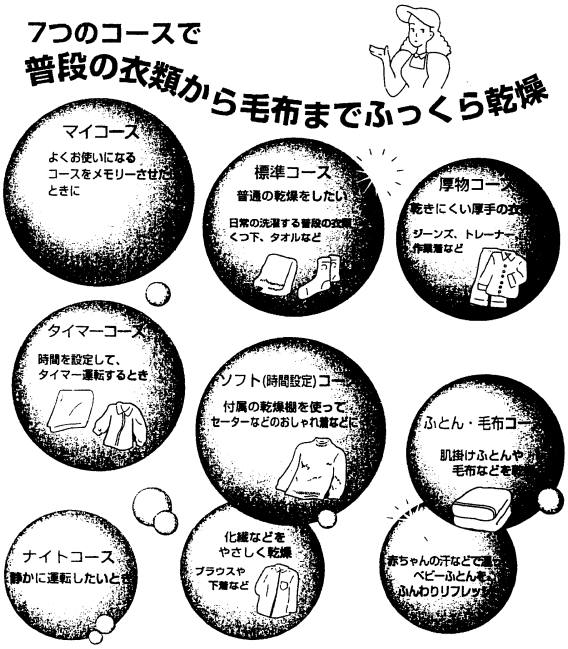

お知らせ
MA-050A-STはガス接続にガスコードを使用し、MA-050A-STUはねじ接続(R1/2)です。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 危険

ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、窓や戸を開けて、お買い上げの販売店へ連絡してください。

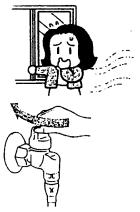

引火し、爆発・火災の原因となります。

ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」などはしないでください。

引火し、爆発・火災の原因となります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

⚠	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠ 警告

本体右側側面に表示してあるガスおよび使用電源以外では使用しないでください。

禁止

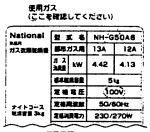

火災の原因および一酸化炭素中毒の恐れがあります。

運転時には、窓を開けるなどして必ず換気をしてください。



しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因となります。

ポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確かめてください。

火災の恐れがあります。

ご使用時には、ガスコードが正しく接続されているかどうか確認してください。



ガス漏れの原因となります。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。

禁止

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

万一異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや（地震、火災など）緊急の場合は、あわてずに電源スイッチを「切」にしてガス栓を閉じてください。

思わぬ事故の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 警告

絶対に分解したり修理・改造しないでください。

分解禁止

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
●修理は販売店へご相談ください。

運転中はベンジン、シンナー、ガソリンなどの引火物を近付けないでください。

禁止

火災の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

浴室など湿気の多い場所や直接風雨にさらされる場所には据え付けないでください。

水場使用禁止



感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

アースを確実に取り付けてください。

アース線接続

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。

禁止

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

⚠ 警告

ガス接続は検査合格マークの入っているガスコードを使用してください。



他のコードはガス漏れの原因となります。

スリムプラグ（アダプター）は使用しないでください。

禁止



ガス漏れの原因となります。

器具用ソケットは使用しないでください。

禁止

ガス漏れの原因となります。

ガスコード以外のガスホースは使用しないでください。

禁止



ガス漏れの原因となります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。）

禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとってください。

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

煙が出ている、異臭や異常音がするなどの場合は、事故防止のためすぐにガス栓を閉じ、電源プラグを抜いてください。

電源プラグを抜く

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。

禁止

やけど・けがをする恐れがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠注意

衣類の乾燥（布靴含む）以外の用途には使用しないでください。

禁止

発煙、発火の原因となります。

ドラムの回転が止まってから衣類を取り出してください。

手・指が巻き込まれて、けがをする恐れがあります。

しずくのたれるような衣類を入れないでください。

禁止

感電の恐れがあります。

本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。

水ぬれ禁止



感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

ふとんは「ふとん・毛布コース」以外で絶対に乾燥しないでください。

禁止



発煙、発火の原因となります。

運転中は衣類を取り出さないでください。

接触禁止

乾燥中はドラム、衣類、ふたの内側が高温になっており、やけどをする恐れがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

電源プラグの抜き差しによる運転、停止はしないでください。

禁止



機器の過熱のもとになります。

⚠注意

機器の設置・移動および付帯工事は必ずお買い上げの販売店に依頼し、正しく設置してください。

設置などに不備があると、火災・ガス漏れの原因になります。

ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（ユニット台に付属）で壁や柱につないでください。



本体の転倒によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、据え付けた乾燥機にぶらさがらないでください。

禁止

本体の転倒、落下によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に 4本のねじで固定してください。

本体の落下によりけがをすることがあります。

ガスコードの接続

本機の使用ガス・ガス消費量に適合する別売のガスコードをお使いください。（☞38ページ）

■接続のしかた
●ソケット本体を持って“カチッ”と音がするまで差し込んでください。（スリーブが飛び出します。）

■外し方
●ガス栓が閉まっていることを確認のうえ、スリーブを手前に引いて外します。

●MA-050A-STUのねじ接続は配管技術者が行う必要があります。
お買い上げの販売店にお問い合わせください。

⚠警告

次の項目はガス漏れの原因となります。

■ガスコードは必ず検査合格マークの入っているものを使用してください。
■ガスコードを継ぎたして使用しないでください。
■ガスコードのソケット内に異物を突っ込んだり、コミ等を付着させないでください。
■ねじったり引っ張られた状態で使用しないでください。
■火気や熱源に近づけないでください。

乾燥してはいけないもの

⚠注意

ふとんは「ふとん・毛布コース」以外では絶対に乾燥しないでください。

禁止

発煙、発火の原因となります。

のり付けした衣類や通気性の悪い衣類は乾燥しないでください。

禁止

故障の原因となります。

■のり付けした衣類
フィルター目づまりなどの原因になります。

■通気性の悪い衣類
レインコート、ウィンドブレーカー、防水性のシート（レジャーシート、マットなど）

■絹製品・毛皮や皮革製品
変色、形くずれや衣類の傷みをおこすことがあります。

皮ジャンパー

■次の絵表示のあるもの

平干し表示



ドライ絵表示

※乾燥機を使って「ソフト」コースで運転してください。☞18~21ページ

■タイツ・レース・刺しゅうの多いランジェリー・新合繊（超極細繊維）

熱に弱い衣類などは乾燥しないでください。

禁止

形くずれや衣類の傷みの原因となります。

■ウールの衣類
縮みや、毛の抜けることがあります。

セーター

※乾燥機を使って「ソフト」コースで運転してください。☞18~21ページ

■熱に弱い衣類
ストッキング、ポリウレタンの入った衣類や薄いレース部分などは、洗濯ネットに入れても形くずれする恐れがあります。

レースのカーテン

レースのふとんカバー

ポリウレタンの入った衣類

お願い
直接アイロンがけできない熱に弱い衣類は乾燥させないでください。
縮み、形くずれや衣類の傷みの恐れがあります。

■ざぶとんや枕、わたやウレタン（スポンジ類）の入ったもの
バスマット
（裏がウレタンのもの）

■「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のあるもの
※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。

■接着剤で取り付けたワッペンや発泡プリントの付いている衣類
熱によりワッペンが剥がれたり、接着剤や発泡プリントが溶ける恐れがあります。

■樹脂（セルロース系）の付いている衣類やポリプロピレン繊維製の衣類
発煙、発火の原因となります。

お知らせ
衣類の縮みについて
●綿や麻の繊維でも生地の織り方（ニット、織り目の粗い生地等）などにより縮むことがあります。
●ポリウレタンを使用しているくつ下やストッキングは縮むことがあります。

各部の名前

■前面

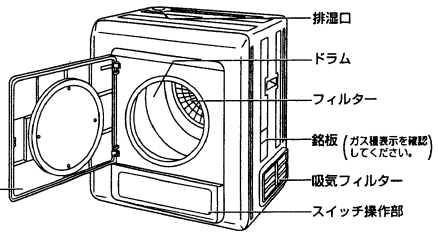

■後面

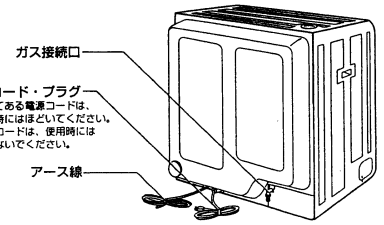

■付属品

乾燥棚（1個）：折りたたみ式

ソフトコースでおしゃれ着などを乾燥する場合に使います。
詳しくは☞18~21ページ

※乾燥棚はドラム内に収納されているため、ほしかてお使いになるときには取り出してください。

ユニット台取付けねじ（4本）

ヒンジ(右)（1個）

ユニット台取付け用座金（4個）

（ふた左右交換用）

■乾燥棚の折りたたみ方

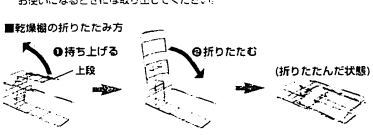

■広げ方
折りたたみ方と逆の手順を行う

取扱説明書
MA-040A-ST
MA-040A-STU
MA-050A-ST
MA-050A-STU
MA-040D
11065160 1096
11065160 1097
11065160 1098
11065160 1099
11065160 1100
01

操作部の見方

表示ランプの見方　○消灯　■点灯　☀点滅

フィルターランプ
●ランプが点滅してフィルターの目づまりをお知らせします。運転終了後は必ず掃除をしてください。
☞詳しくは28ページ
●ランプは乾燥終了後、2時間点滅します。
（途中でふたを開けたり、電源を切ればランプは消えます）
ほこりの付着量によっては、1回の運転でランプが点滅することがあります。

残り時間
●運転スタート約2分後に残り時間の目安が表示されます。
（ふとん・毛布コースは表示が止まるまで約20分かかる場合があります。）
あくまで目安のため、実際の終了時間とずれる場合があります。

コース表示
●選んだコースを表示します。
●運転中は選んだコースランプが点滅します。

燃焼ランプ
●バーナーが燃焼状態のときにランプが点灯します。
●途中で点灯・消灯をくり返すことがあります。

マイコース
●設定したコースが表示されます。
（いつもご使用になるコースをお定してください）
詳しくは☞17ページ

標準コースで運転をスタートしたときの表示例です。

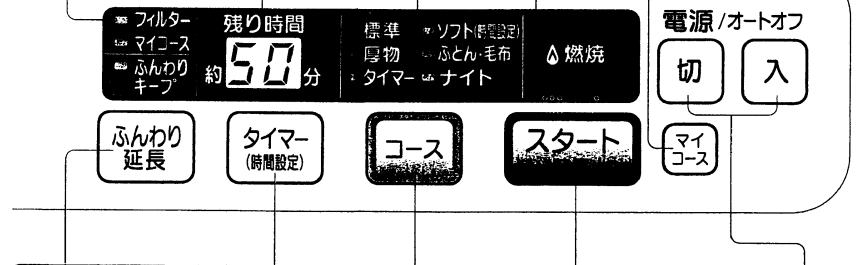

ふんわりキープ運転とは？
運転終了後、衣類をすぐに取り出せない場合でも、シワをつきにくくします。
※乾燥運転は終わっているため、早めに衣類を取り出してください。
●運転終了後、自動的に30分間のふんわりキープ運転を行います。
●「ふんわり延長」を選ぶと120分間の運転を行います。
●「ふんわりキープ」運転に入ると、消灯していたランプが点滅します。
●乾燥終了後、約2分ごとに10秒間の送風運転を30分間繰り返します。
●途中でふたを開けると、電源スイッチは「切」になります。

ふんわり延長
●「ふんわりキープ」運転を120分間行います。
●「ふんわり延長」を選ぶと「ふんわりキープ」ランプが点灯します。
●「ふんわりキープ」運転に入ると、ランプ表示が点滅します。

タイマー（時間設定）
●5～60分まで設定できます。（ソフトコースは10～90分）
●セットした時間だけ運転します。
（乾きに応じた自動運転では）ありません
詳しくは☞16ページ

コース
●乾燥する衣類などに応じてコースを選びます。

スタート／一時停止
●「標準」コースのときは、このボタンを押すだけで運転ができます。
●スタートするときに押します。
●途中で止めるときに押します。

電源スイッチ
●運転が終了すると自動的に切れます。（オートオフ）
●スタートせずに放置していると10分後に切れます。（オートオフ）
●「切」にした後、すぐ「入」にする場合は、3秒以上待ってください。

お願い
●スタート後の運転変更は電源スイッチを一度「切」にして、3秒以上待ってから行ってください。

お知らせ
●本製品には「スタート／一時停止」スイッチをわかりやすくするために点字をつけています。また、各ボタンの標準設定位置をわかりやすくするために「ピー」というブザー音の長さを変えています。

普通の乾燥をしたり
ジーンズなどの厚手の衣類に

標準コース
厚物コース

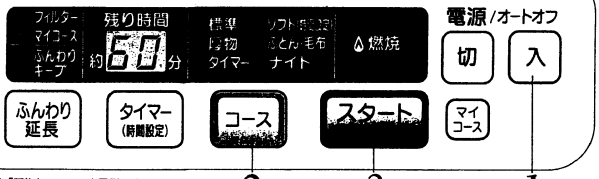

※残り時間60は「厚物」コースの表示例です。

■乾燥前の準備

フィルター（ドラム内）および吸気フィルターは必ず正しく取り付けて使用してください。
●フィルターを取り付けないと、ほこりが機器内部および排湿筒等にたまって故障の原因になります。

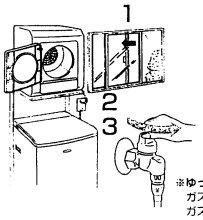

1 換気を十分に
2 ドラム内のフィルターおよび吸気フィルターはついていますか
3 電源プラグを差し込むアースも忘れずに
4 ガス栓を開けます
※ゆっくり開けてください。ガス漏れ防止装置が働き、ガスが出ないことがあります。

お願い
※屋内設置の場合、乾燥機を使用中は、扉を開けてください。



■ガスコンセント接続について（お部屋のガス栓かガスコンセント接続の場合）

1 フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まずフタの右端を押し、フタを開けます。

2 取り付ける
カチッ
ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに「カチッ」と音がするまで差し込みます。

3 取り外す
右側にあるふたを押すとソケットが外れ、ガス栓が閉じます。

■乾燥できるもの

標準コース
●下着　●ワイシャツ
●タオル　●厚手化繊など

厚物コース
●厚物下着　●冬物パジャマ
●冬物作業着　●ジーンズなど

お知らせ
●乾燥運転終了後、自動的に「ふんわりキープ」運転を30分間行います。
※乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。
●衣類により、静電気を感じることがありますので、洗濯時に柔軟剤（ソフト仕上剤）をお使いください。

1 衣類を入れ、ふたを閉じ電源 入 を押す

●脱水した衣類をほぐし1枚ずつ入れる。



2 「標準」コース

「標準」の点灯を確認する

標準 点灯

「厚物」コース

コース を押し、「厚物」を選ぶ

厚物 点灯

ふんわり延長 を必要に応じて選ぶ

3 スタート を押す

ブザーが鳴ったら　運転終了

自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。

フィルターのお手入れ（詳しくは☞28ページ）

タイマー運転に　タイマー コース

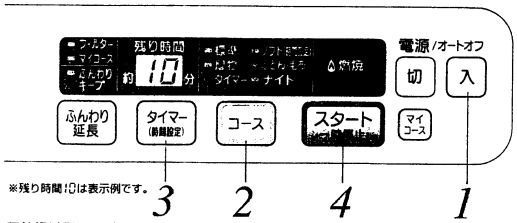

※残り時間「10」は表示例です。

■乾燥時間の目安

●下着などの暖め		
●外干し後の衣類についた糸くず、布ぼこりを取りたいとき		10分
●少し湿った衣類の仕上げ乾燥		5～20分
●ワイシャツ		20～30分
●シーツ	1枚：30～40分	5枚：60分
●ジーンズ		50～60分
●布ぐつ		40分

■付属の乾燥棚を使って布ぐつの乾燥

●乾燥棚の取り付け方

乾燥棚の軸部をフィルターの差し込み穴に入れ、水平にセットします。（詳しくは☞19ページ）

●布ぐつは十分に絞ってください。

●ひもくつのときは、ひもを外して、口を広げ温風が当たりやすいようにしてください。

●乾燥できないもの
- ●革くつ
- ●雨ぐつ
- ●アップリケやライトがついたくつ

（変形・ひび割れの恐れがあります。）

※乾燥後や乾燥物は、終了直後高温になっていますので、取り出しに注意してください。

お知らせ

●フィルターが目づまりしているときは、セットされた時間よりも長く運転する場合があります。（残り時間もしばらく変わらない場合があります。）

乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときはもう一度運転してください。

1 衣類を入れ ふたを閉じ、電源 入 を押す

2 コース を押し、「タイマー」を選ぶ

3 タイマー を押し、運転時間を選ぶ

必要に応じて ふんわり延長 を選ぶ

●前回のタイマーコース運転で選んだ時間が表示されます。

●5・10・15・20分から10分毎に60分まで選べます。

4 スタート を押す

ブザーが鳴ったら運転終了

自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。

フィルターのお手入れ（詳しくは☞28ページ）

よく使うコースをメモリーする　マイ コース

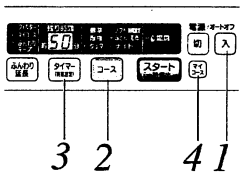

メモリー（記憶）のしかた

例）タイマーコース50分をメモリーする場合

1 ふたを閉じ、電源 入 を押す

2 コース で「タイマー」コースを選ぶ

3 タイマー を押し 50分を選ぶ

必要に応じて ふんわり延長 を選ぶ

4 マイコース を2秒以上押す

ブザーが1回（ピピッ）と鳴り、マイコースのランプが点灯すると、メモリーされます

お知らせ

●初めてお使いになるときは、標準コースをメモリーしています。

●標準コースをメモリーしているときはマイコースのランプは点灯しません。

●「ふんわり延長」はメモリーします。

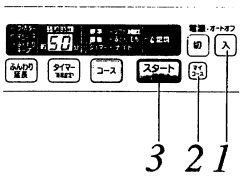

マイコースで運転する

1 衣類を入れ ふたを閉じ、電源 入 を押す

2 マイコース を押す

設定したコースを表示する

3 スタート を押す

マイコースとは

標準コース以外のコースをよくお使いになる方におすすめします。

よく使うコースをメモリーすると、次回からはマイコースボタンを押すだけで、メモリーしたコースが表示されます。

乾燥棚を使っておしゃれ着に

必ず付属の乾燥棚を使用し、ソフトコースで運転してください。

今まで乾燥機でタンブラー乾燥できなかったセーターやカーディガンなどのおしゃれ着を、付属の乾燥棚を使ってやさしく乾燥します。

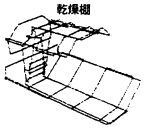

お願い

取扱絵表示・組成表示のないものは、乾燥しないでください。

乾燥できるもの　乾燥できる量は1枚です。

- ●ウール、ウール混紡、アクリル、綿などのセーターやカーディガン
- ●ウール、ウール混紡、ポリエステルなどのスカートやスラックス
- ●ポリエステル、綿混紡のブラウス

乾燥できないもの

芯地を多く使っており、型くずれしやすい衣類
- ●ネクタイ
- ●フレザー
- ●シャケット
- ●コート
- ●ワンピース
- ●ソーピース
- ●アンサンブル

など

取り扱い絵表示がないもの
- ●和服
- ●和装小物

など

特殊な加工がされているもの
- ●コーティング加工
- ●シワ加工
- ●エンボス加工（凹凸模様）

収縮や変色、表面変化を起こす恐れのあるもの
- ●レーヨン、キュプラ、アンゴラ、カシミヤ、絹および混紡品
- ●皮革製品、毛皮など
- ●ウールや絹などの中で強熱乾燥いの生地
- ●ペルベット、コール天などのパイル地
- ●接着剤で取り付けたワッペンや発泡プリントの付いている衣類

(準備編)　ソフト コース

乾燥棚の広げ方

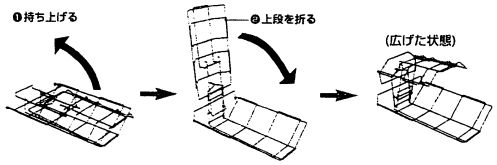

乾燥棚の本体への取り付け方

乾燥棚に衣類をセットし、乾燥棚の後ろの軸部をフィルター中央の差し込み穴に入れ、前方を投入口の上に水平に置きます。



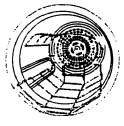

■乾燥後の衣類のお手入れ

たたみシワを取りたいときは、スチームアイロンを軽く浮かせ、形を整えます。また縮んだときは、スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までひっぱり形を整えます。（洗濯前に型紙を採っておくと便利です。）



乾燥棚を使っておしゃれ着に（操作編）

ソフト コース

衣類を乾燥棚にセットする手順

■乾燥棚から衣類がはみださないようにセットしてください。
運転中ドラムは回転するため、ドラムの回転部や温風吹き出し口などに当たり、衣類や機器を傷める恐れがあります。（乾燥棚は回転しません）



※乾燥棚に強い力を加えないでください。変形します。

■スラックス・スカート

1 棚の下段に衣類を置く

2 裾を棚の上段に載せる

端は内側になるようにセットしてください。

3 衣類をセットした乾燥棚を乾燥機にセットする

■セーター

1 棚の下段にセーターを置く

2 袖を棚の上段に置く



袖が重なり合わないように置いてください。

3 セーターを載せたまま、乾燥機にセットする



4 裾を棚の上段に載せる

お知らせ

＊左図のように本体にセットする前にセーターの裾を上段に載せてしまうと、軸部が差し込み穴が見えずうまくセットできません。

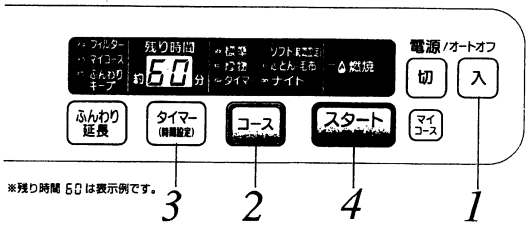

※残り時間 60 は表示例です。

■乾燥時間の目安

乾燥できる量は1枚です。	
●セーター、スカート スラックス	60～90分

1 衣類をセットした乾燥棚を入れ ふたを閉じ、電源 入 を押す

2 コース を押し、「ソフト」を選ぶ

3 タイマー（時間設定） を押し 運転時間を選ぶ
●5・10・15・20分から10分毎に90分まで設定できます。
●前回、ソフトコースで設定した時間が表示しています。
必要に応じて ふんわり延長 を選ぶ

4 スタート を押す
ブザーが鳴ったら 運転終了
乾きが足りないときはもう一度運転してください。
＊乾きむらがある場合は、取出してさっと ほぐして運転することをおすすめします。
自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。
フィルターのお手入れ（詳しくは☞28ページ）

お願い
●乾燥棚や乾燥物は終了直後高温になっていますので取り出しに注意してください。
●乾燥棚は浴室などの湿気の多い場所に保管しないでください。
さびが発生し、衣類を汚すことがあります。
●乾燥棚が壊れたときは販売店に注文してください。（品番：ANH22M1－4420）

いろいろな乾燥

化繊の薄物衣類などをやさしく乾燥したい

ソフト コース

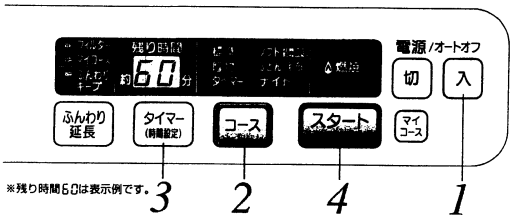

※残り時間 60 は表示例です。

化繊の薄物衣類や下着などを低めの温風でやさしく乾燥します。
（乾燥棚は必要ありません。）

■乾燥できる量…3kg以下
（衣類の量は☞27ページ）

■乾燥時間の目安
化繊1kg（プラウス約5枚分） 約40分
化繊2kg（プラウス約10枚分） 約50分
化繊3kg（プラウス約15枚分） 約60分
＊標準コースで乾燥させたときよりも長くなります。

■18ページの「乾燥できないもの」は乾燥しないでください。

お願い
●運転前に必ずフィルターが掃除されていることを確認してください。
フィルターにほこりが付いていると、温風温度が高くなります。

1 衣類を入れ ふたを閉じ、電源 入 を押す

2 コース を押し、「ソフト」を選ぶ

3 タイマー（時間設定） を押し運転時間を選ぶ
●10分毎に90分まで設定できます。
●前回、ソフトコースで設定した時間が表示しています。
必要に応じて ふんわり延長 を選ぶ

4 スタート を押す
ブザーが鳴ったら 運転終了
乾きが足りないときはもう一度運転してください。
自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。
フィルターのお手入れ（詳しくは☞28ページ）

少し湿ったベビーふとんをカラッとさせたい

ふとん・毛布 コース

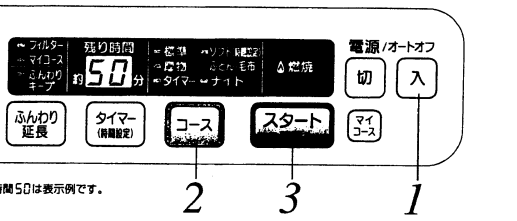

※残り時間 50 は表示例です。

赤ちゃんの汗などで、少し湿ったベビーふとんをカラッとリフレッシュします。

■リフレッシュできるベビーふとん
●掛けふとん ●肌掛けふとん
■大きさ 約100×130cm以下
■中わたの種類と質量
ポリエステル100%
約750g以下
（全体の質量約1.3kg以下）

お願い
●ふとんカバーは外してください。
●アップリケや刺しゅうのあるものは傷める恐れがあるため、内側に折って乾燥してください。
●接着剤で取り付けたワッペンや発泡プリントの付いているものは乾燥しないでください。
●ミルクのついた物は、しみや臭いが残る恐れがありますので乾燥しないでください。
●新しいベビーふとんの場合、ふた裏面に少し粉状のもの（型縫くず）が付着することがありますので取り除いてください。

1 ベビーふとんを入れ ふたを閉じ、電源 入 を押す
①広げて、たて長に2つ折りにする
※ねじれた状態で入れるとシワになる恐れがあります。
②びょうぶ折りにして入れる。

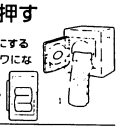

2 コース を押し、「ふとん・毛布」を選ぶ
必要に応じて ふんわり延長 を選ぶ

3 スタート を押す
ブザーが鳴ったら 運転終了
自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。
約60分で自動的にブザーが鳴り乾燥終了します。フィルターのお手入れをしてください。
フィルターのお手入れ（詳しくは☞28ページ）

いろいろな乾燥

取扱説明書
MA－040A－ST
MA－040A－STU
MA－050A－ST
MA－050A－STU
MA－040D
11065160109611065160109711065160109811065160109911065160110001
01

肌掛けふとんや毛布に

ふとん・毛布 コース

■「ふとん・毛布」コース以外で乾燥すると肌掛けふとん・毛布が傷みます。

■乾燥できる肌掛けふとん

洗濯 または 絵表示のある、中わたが羽毛、または化繊でシングルサイズのもの

■大きさ　150×210cm以下

■中わたの重さ

・化繊（ポリエステル・アクリル）のとき　0.6kg以下のもの

・羽毛のとき　0.4kg以下のもの

※洗濯機と乾燥機では運転できるふとんのサイズ等が異なりますので、必ず取扱い絵表示を確認してください。

■乾燥しないでください。

●掛けふとん、肌掛けふとんでダブルサイズのもの

●綿生地がガーゼ、タオル地のもの（縮む恐れがあります）

■乾燥できる毛布

3.0kg以下のシングルサイズで 洗濯 または 絵表示のある化学繊維100%のもの

●マイヤー毛布

●タフト毛布

●繊毛布

※「タンブラー乾燥禁止」と表示のあるものでも乾燥できます。

■乾燥しないでください。

●毛足10mm以上のもの（ロングパイル）（毛だおれする恐れがあります）

●電気毛布

●毛100%の毛布

■肌掛けふとん・毛布の入れ方

肌掛けふとんのとき

たて長に2つ折りにしてから。

※入れる前に、中わたの片寄りをほぐすと、ふっくら仕上がります。

毛布のとき

折らずに、広げてから。

1 短い方の端をドラムの奥に入れる。

2 図のようにびょうぶ折りにする。

※投入口からはみ出さないようにしてください。

（はみ出すとふたにこすれて、ふたや側生地を傷めます。）

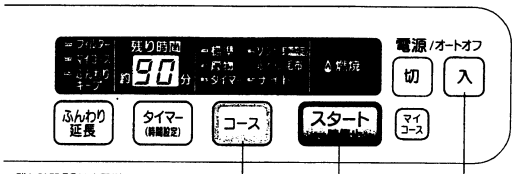

※残り時間90は表示例です。

お願い

●運転前に必ずフィルターが掃除されていることを確認してください。フィルターにほこりが付いてると、乾きが悪かったり、乾燥途中で停止したりすることがあります。

お知らせ

●乾いた肌掛けふとん・毛布を入れても約60分運転します。

●羽毛肌掛けふとんは乾燥中、羽毛の臭いがすることがありますが、ふとんには影響ありません。

（においが気になる場合は、換気を良くしてください。）

1 肌掛けふとん・毛布を入れふたを閉じ、電源 入 を押す

2 コース を押し、「ふとん・毛布」を選ぶ

必要に応じて ふんわり延長 を選ぶ

3 スタート を押す

ブザーが鳴ったら　乾燥終了

約60分～120分で自動的にブザーが鳴り乾燥終了します。フィルターのお手入れをしてください。

※洗濯不十分などにより、乾き足りないときは運転してもう一度始めてください。

自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。

フィルターのお手入れ（詳しくは☞28ページ）

※新しい毛布の場合、少し毛が抜けフィルターにたまることがありますが、毛布のムダ毛ですのでご心配いりません。

静かに乾燥したいとき

ナイト コース

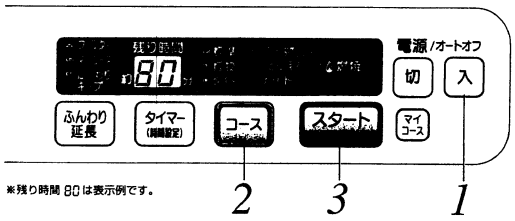

※残り時間80は表示例です。

標準コースよりドラム・ファンの回転をおさえて静かに運転します

■乾燥できる量…3kg以下

（衣類の量は☞27ページ）

衣類を入れ過ぎると乾きが悪くなったり、衣類が傷んだりする恐れがあります。

※乾燥時間は「標準」コースの約2倍かかります。

■ブザー音を消して静かに終了することができます。「終了ブザーを消すとき」

（詳しくは☞34ページ）

お願い

●運転前に必ずフィルターが掃除されていることを確認してください。フィルターにほこりが付いてると、乾きが悪かったり、乾燥途中で停止したりすることがあります。

1 衣類を入れ、ふたを閉じ電源 入 を押す

2 コース を押し、「ナイト」を選ぶ

必要に応じて ふんわり延長 を選ぶ

3 スタート を押す

ブザーが鳴ったら　乾燥終了

自動的に「ふんわりキープ」運転に入ります。

フィルターのお手入れ（詳しくは☞28ページ）

乾燥量・時間の目安

衣類

【標準コースの場合】

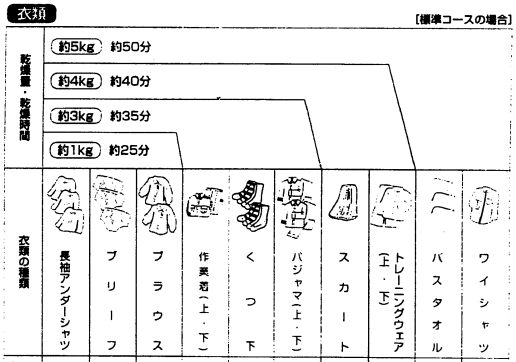

	長袖アンダーシャツ	ブリーフ	ブラウス	作業着（上・下）	くつ下	パジャマ（上・下）	スカート	トレーニングウエア（上・下）	バスタオル	ワイシャツ
生地の種類	綿100%	綿100%	混紡	混紡	混紡	綿100%	化繊	混紡	綿100%	混紡
質量	約150g	約50g	約200g	約800g	約50g	約500g	約400g	約500g	約300g	約200g
枚数	3枚	3枚	2枚	1組	4足	2組	1枚	1組	3枚	1枚

●上表は20℃、洗濯機で9分間脱水したものを標準コースで乾燥する場合の目安です。洗濯機の種類により、上表の乾燥時間は変わります。（約3分間送風を含む時間です）

●衣類の組み合わせ、生地の種類、厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

●乾燥量は乾いているときの質量です。

肌掛けふとん・毛布

	肌掛けふとん	毛布
1枚のサイズ	シングルサイズ 150×210cm以下	シングルサイズ 約3.0kg以下
素材・種類	中わた ●羽毛 0.4kg以下 ●化繊 0.6kg以下（ポリエステル・アクリル）	マイヤー毛布 タフト毛布 繊毛布（化学繊維100%）
1回にできる枚数	1枚	
「ふとん・毛布」コース 乾燥時間	約60分～120分	

お知らせ

次のようなときは、乾燥時間が長くなります。

●フィルターが布ぼこりで目づまりしたとき

●室内の換気が不十分のとき

●周囲温度が低いとき

取扱説明書
MA-040A-ST
MA-040A-STU
MA-050A-ST
MA-050A-STU
MA-040D
11065160109 6
11065160109 7
11065160109 8
11065160109 9
11065160110 0
01

使ったあとは必ずお手入れ

フィルター(ドラム内)および吸気フィルターは必ず正しく取り付けて使用してください。

フィルターを取り付けないと、ほこりが機器内部および排湿筒等に詰まって故障の原因になります。

■フィルター(ネットフィルター・不織布フィルター)のお手入れをしないと、乾燥時間が非常に長くなります。効率よく乾燥させるため使用後は毎回掃除してください。
●フィルターは必ず使用してください。
(機器内部にほこりが入り込むのを防止するため)
●「フィルター」のランプが点滅した場合は
→必ずお手入れしないと、異常表示が出て乾燥ができなくなります。
●掃除しても透けて見えない不織布フィルターは
→新しいフィルターにお取り替えください。

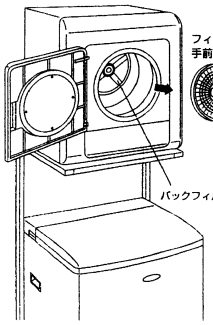

	注文品名	注文品番
①	フィルターカバー	ANH2298-3770
②	ネットフィルター	ANH22A-3230
③	不織布フィルター	ANH2266-2570

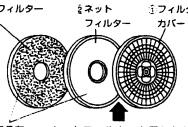

ゴミは主にこちら側につきます。

ネットフィルターを回しながら引っ張るとフィルターカバーから外れます。

お願い
ネットフィルターと不織布フィルターは必ず上図の順にセットしてください。逆にしますと、フィルターの掃除が困難になり、「フィルター」のランプが早く点滅するようになります。

ネットフィルターと不織布フィルター(使用後毎回掃除を!)

1 ネットフィルターを破らないように、わた状のゴミを取り除きます。

2 掃除機で不織布フィルターの布ぼこりを取り除きます。



3 フィルターを元どおりセットし、フィルターカバー中央部の凹部を、本体ドラム中央の凸部にあわせて確実に押し込みます。

★ネットフィルターの汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯で洗いよく乾かしてください。
★不織布フィルターは水洗いしないでください。目つまりの原因になります。

紙フィルター使用の場合(別売)

「フィルター」ランプが点滅したとき

1 フィルターカバーを手前に引き出す



2 新しい紙フィルターをフィルターカバーとネットフィルターの間にセットする

3 フィルターカバー中央部の凹部を本体ドラム中央の凸部に合わせて確実に押し込む

お願い
●「フィルター」ランプが点滅したら、新しい紙フィルターに交換してください。
●交換後もこの状態になるときは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
●不織布フィルターと紙フィルターを同時に使用しないでください。
●不織布フィルターは保管してください。
●フィルターにゴミがたまると乾燥時間が長くなることがあります。
●紙フィルターは、販売店にてお買い求めください。(部品番号 ANH3V-3320) 参照 37ページ

バックフィルターの掃除(月に1回程度)

●濡らせてよく絞った柔らかい布で、布ぼこりを取り除いてください。

吸気フィルターの掃除(月に1回程度)

本体右側面にある吸気フィルターを手前に引っ張って外し、掃除機などで掃除してください。



本体のお手入れ

●濡らせた布でふき、汚れのひどい部分は、薄めた台所用洗剤(中性)をつまませてふきとってください。マドパッキンに付着した布ぼこりもふきとってください。



●洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックス、殺虫剤は使わないでください。塗装、変色の原因になります。



●化学ぞうきんを使用の時は、その注意書に従ってください。

お願いとお守りいただきたいこと

フィルターは毎回掃除を!

●フィルターが目づまりすると空気の通りが悪くなって、乾燥時間が長くなります。



(紙フィルター使用時は「フィルター」ランプが点滅したら交換を)

乾燥途中はふたを開けないで!

●乾燥中のふたの開閉、衣類の追加をしないでください。(乾きムラの原因)

油や薬品に注意!

●油や薬品の種類によっては、洗濯で落ちない場合があります。
●バーマ液が付着したものは必ず洗濯をしてから乾燥してください。

禁止

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

磁気カードや磁石を近づけないで!

●磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけないでください。(カードが使えなくなることがあります)
●磁石を近づけないでください。(誤動作することがあります)

漂白剤などは十分にすすいで!

●塩素系の漂白剤を使用したときは、十分にすすいでから乾燥してください。

ドラムのさびなど故障の原因となります。

のり付けした衣類はさけて!

●のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などを使ってアイロンがけしてください。

フィルターの目づまりの原因になります。

脱水は十分に!

●洗濯機で十分脱水して乾燥機に入れてください。
●手絞りの場合、乾燥時間が長くかかります。

ファスナーは閉じて裏がえす!

●ファスナー、ホック、金属ボタンなどは閉じて裏がえしてから乾燥してください。(ドラムに傷がつきます)

洗濯物を入れ過ぎないで!

●乾燥時間が長くなったり、乾きムラになることがあります。

物を載せたり、衣類をかぶせないで!

●乾燥機に毛布や衣類をかぶせないでください。

使用中万一停電した場合は

●機器の安全装置が働いて生ガスが出ないことはありませんが、電源スイッチを「切」にして、ガス栓を閉じておいてください。
●通電後、もう一度運転操作を行ってください。

金属粉、金属片は衣類から取り除いてください。

湿った洗濯物を入れたままにしないで!

●故障やさびなどの原因になります。

この機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないで!

乾燥棚でこんなものは乾かさないで!

●つぎのようなものはのせないでください。
・カバン
・帽子
・ぬいぐるみ

雷が発生したときはすみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください!

●雷による一時的な過電流で電子部分を損傷することがあります。

長期間使用しないときは

●ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お出かけやおやすみの際には消火の確認を!

ユニット台には寿命があります。
本体買い替え時にはユニット台も買い替えることをおすすめします。

据え付け方

■乾燥機の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し正しく設置してご使用ください。

設置場所

■標準設置寸法

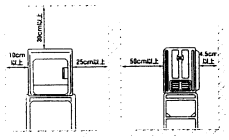

●水平で丈夫な床面をお選びください。
●本体右側の吸気フィルターがふさがれないようにしてください。

■防火上必要な離隔距離

上方	45
側方	45
後方	0
前方	0

(cm以上)

※防火上必要な離隔距離（可燃物および不燃物との離隔距離）は左表ですが、保守管理、施工を考慮して標準設置寸法（上図）以上離すことをおすすめします。

●庫内設置の場合、乾燥機を使用中は、必ず収納箱の扉を開けてください。

こんな場所に設置しないで！

●洗浄、メッキ・塗装工場など特殊薬品（アンモニア、塩素、イオウ、エチレン化合物、酸類など）を使用する場所では機器が腐食したり、点火不良などの故障の原因となりますので絶対に設置しないでください。

⚠警告

浴室など、湿気の多い場所や直接雨にさらされる場所には据え付けないでください。

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

水場使用禁止

■ベランダ・軒下など屋外へ設置する場合

乾燥機の上方に必ずひさしのような屋根を設け、直接真上から水や雨などがかからないようにしてください。

換気を十分に

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。

●排湿筒を換気扇に直接接続しないでください。
排気不良、湿気漏れなどを引き起こす恐れがあります。

電源は

必ず交流100Vにつないでください。

⚠警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。

禁止

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

●タコ足配線はおやめください

アースをつなぐ

●電源コンセントの端子がある場合



●別売の接地棒をご使用の場合

地面（できるだけ湿った場所を選ぶ）

⚠警告

アースを確実に取り付けてください。

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

電気工事士の有資格者が D種（第3種）接地工事をするよう、法令で定められています

●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しない。（法令などで禁止）
●設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。
●アース工事については本製品の価格には含まれておりません。
●ご不明な点はお求めの販売店か電気工事店にご相談ください。

専用ユニット台への取り付け

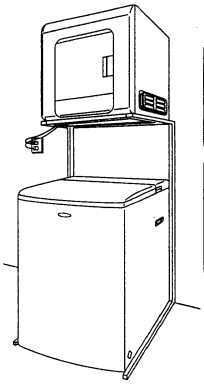

⚠注意

ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（ユニット台に付属）で壁や柱につないでください。

本体の転倒によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に4本のねじで確実に固定してください。



本体の落下によりけがをすることがあります。

ユニット台の転倒防止のため、くさり取付け用フックの固定は、丈夫な壁や柱とし、薄いベニヤ板、土壁等は避けてください。
フックが家屋の壁中のラスや金属板と電気的に接触しないようにしてください。電気設備技術基準182条により義務づけられています。
●付属のねじ4本と、座金4個で、ユニット台の穴と乾燥機底面の取付け穴を合わせて締めつけてください。
東京ガス指定のユニット台（☞37ページ）

排湿について

●製品上面の排湿口からは、短時間に大量の湿気（約3L　1回、標準乾燥容量の布を乾燥時）が排出されるため、屋内でご使用になる場合は必ず下図のように排湿筒を取り付けてください。
※詳しくはお求めの販売店にご相談ください。

簡易排湿筒（別売）を利用した排湿

●窓を開けての使用例



●窓パネルセット（別売）を設置しての使用例

●排湿筒からの多量の水蒸気や音などが隣家の迷惑にならない場所を選んでください。

知っておくと便利

上手に乾燥させるには

●シワを少なくするには
●洗濯物は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れる。



●標準乾燥容量（5kg）より少なめ（7～8割）に。



●終了ブザーが鳴ったら早めに取り出す。
●シワになるものは、乾燥後ハンガーにつるす。

●乾きむらをなくすためには
●洗濯物を入れ過ぎないようにしてください。
●乾きにくい衣類と薄物衣類が混っているときは、「厚物」コースを選んでください。
●ごく少量の衣類（約300g以下 ☞27ページ）はバスタオルなどと一緒に乾燥してください。

●ふんわり乾燥させるには
●天日乾燥の後に「タイマー」コースで乾燥すると、タオルや下着類がふんわりと仕上がります。
●静電気を少なくするには
●洗濯時に市販の柔軟剤（ソフト仕上剤）をお使いください。

衣類を大切にするには

●標準乾燥容量より少なめにします。
●化繊の薄物などは、市販の洗濯ネットに入れ「ソフト」コースを選んでください。

●ファスナー、ホックのあるものは閉じて裏返してください。

フィルター掃除を簡単に

●使い捨ての紙フィルターを使うと、お手入れが簡単になります。☞37ページ



紙フィルター

ガス代を節約するには

●洗濯機で十分脱水しておくと、早く乾きます。
●フィルターは運転前に必ず掃除されているか確認してください。

終了ブザーを消すとき

●「スタート」を押しながら、電源「入」を押し、「スタート」を3秒以上押し続けます。
●ブザーが1回（ピピッ）鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。
●ブザーがありに戻すには、同じ操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。



操作部にこんな表示が出たら

（ブザーが鳴り数字が点滅します）

必ず点検してください。点検せずに使い続けると、機器の変形や異常過熱などが生じる恐れがあります。

状況	点検してください
●フィルター目づまり 05 「フィルター」ランプ点灯	●〈不織布フィルターをご使用の場合〉 ネットフィルター、不織布フィルターの布ぼこりを掃除してください。☞28ページ ●〈紙フィルターをご使用の場合〉 新しい紙フィルターに交換してください。 ●排湿筒の取り付け状態（長さ、曲がり）が悪いかまたは排湿筒内に異物がつまり排湿不足になっていませんか。 →電源スイッチを「切」にして再び運転します。
●着火不良 11	●はじめてお使いになった時やしばらく使わなかった時、ガスコード内に空気が入って点火しにくい場合があります。 ●ガス栓が閉じたままになっていませんか。 →電源スイッチを「切」にして再び運転します。
●立消え 12	●ガス栓が十分開いてますか。 ●ガスコードの折れ曲がり、つぶれはありませんか! ●お部屋の換気は十分行われていますか。 →電源スイッチを「切」にして再び運転します。
62	●高火不良を5回繰り返すと、「62」表示が出て運転ができません。 ●ガス栓が閉じたままになっていませんか 1 「62」表示のまま5分間待ってください。 電源スイッチがオートオフします。 （ブザーが鳴りますがそのままお待ちください。） 2 ガス栓を開き、再び運転します。 ●上記の操作をしても「62」表示が出る場合は他の原因です。
上記以外の数字	上記の内容を点検して直らないとき

●ガス栓を閉め電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に連絡してください。

困ったなと思われたときは

サービスを依頼される前に ご使用中に万一異常がありましたら、まず次のことをお確かめください。

状　況	点検してください
全然運転しない	●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。（他の電気製品と同時に使用していませんか） ●電源プラグを確実に差し込んでいますか。 ●電源スイッチを押しましたか。 ●「スタート」を押しましたか。 ●ふたは完全に閉まっていますか。 ●ふたの左右交換のときに部品を正しく取り付けていますか。
乾きが悪い （乾燥が終了しても乾いていない物がある）	●乾燥途中にふたを開けたり、衣類を追加しませんでしたか。 ●衣類がからんでいませんか。 ●乾燥量が多すぎませんか。 ●乾きにくい物を「厚物」コース以外で運転していませんか。 ●タイマーコースで時間を短く設定していませんか。
乾きがおそい （乾燥時間が長い）	●脱水を十分されていますか。 ●衣類がからんでいませんか。 ●乾燥量が多すぎませんか。 ●乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。 ●ドラム内のフィルターを掃除されていますか。 ●換気は十分されていますか。
ボタンの切り換えができない	●乾燥途中でのボタンの切り換えはできません。切り換える場合は、一度電源スイッチを「切」にしてから再度設定してください。
ガスの臭いがする	●ガスコードが傷んでいませんか。 ●ガスコードが確実に接続されていますか。

次の場合は故障ではありません。

終了ブザーが鳴った後も運転している	●30分間の「ふんわりキープ」運転をしています。ふたを開けると自動的に終了します。（ふんわり延長は2時間の運転）
寒い日に排温口から白煙が出る	●寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり短時間に大量の湿気がでるためです。
点火するときに「ボッ」という音がする	●点火音ですから心配ありません。
運転停止後に「チリチリ」という音がする	●熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。
残時間の表示がしばらく変わらなかったり増えたりする	●乾燥終了の予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上残時間の表示が変わらない場合があります。特にフィルターが目づまりしているときは表示と実際の時間との誤差が大きい場合があります。 ●タイマー（時間設定）を選んでもフィルターが目づまりしているときはセットされた時間よりも長く運転する場合があります。
残時間の表示をしない	●運転スタートから2分後に表示します。

●点検しても直らないときは、ガス栓を閉め電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に連絡してください。

定期点検のおすすめ

一日の使用回数がきわめて多い場合には、短期間で部品の交換(軸受、ベルト、プーリー、フィルター、ファンなど)および清掃が必要となります。また、著しく機器の寿命が短くなることがあります。お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けることをおすすめします。

別売部品

専用ユニット台

N-UF 2 GT

●外形寸法
幅(644・735・805・880)×高さ(1150・1210・1270・1330・1390)×足のみの奥行528mm（総奥行553）

※幅880以上の2槽洗には使えません。寸法をご確認ください。

NY-U88-BE

簡易ユニット台



N-30UT
●外形寸法
幅704×高さ537×奥行432mm
（台までの高さ512mm）

（単位：mm）

アルミ簡易排湿筒セット

CD-100SGT
（延長はできません）
●アルミ製伸縮ダクト
●長さ1～2m
●口径100mm
●パイプフード付

アルミ簡易排湿筒セット

CD-75SGT
（延長はできません）
●アルミ製伸縮ダクト
●長さ1～2m
●口径75mm
●パイプフード付

簡易排湿筒

CD-85PT
（延長はできません）
●P・P製蛇腹式ダクト
●長さ0.45m～1.5m
●口径85mm

窓パネルセット



CDW-100
●適用窓枠高さ
600～1,000mm

（単位：mm）

排湿トップ

CD-85L

保護カバー



CD-480ST

紙フィルター

ANH3V-3320
（60枚入り）

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

●35、36ページの表にしたがって確認してください。それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスにご連絡ください。

●アフターサービスを依頼される際は、次のことをお知らせください。
(1)お名前、住所、電話番号、連絡（付近の目印等）
(2)品名、機器コード
(3)現象（できるだけ詳しく）
(4)訪問ご希望日

保証について

●取扱説明書の39ページが保証書になっています。必ず「販売店、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保管してください。無料修理期間後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この家庭用ガス衣類乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス種を確認のうえお買い上げの販売店、最寄りの東京ガスに相談し調整したうえでご使用してください。この場合、費用は保証期間中でも有料です。ただし、ガス種によっては改造・調整ができない場合があります。また転居先で設置工事をする場合は必ず専門の工事店に依頼してください。

アフターサービス等についてわからないとき

●お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス（裏表紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

仕様・寸法図

■仕様

品名	MA-050A-ST	MA-050A-STU
型式名	NH-G50A6	NH-G50A6U
外形寸法	高さ680×幅651×奥行522（mm）	
質量	28kg	
標準乾燥容量	5.0kg	
標準乾燥時間	50分	
ガス接続	小口径迅速継手（ガスコード）	ねじ接続(R1/2)
使用ガス	13A、12A	
ガス消費量	13A 4.42kW 12A 4.13kW	
定格電圧・定格周波数	交流100V 50／60Hz共用	
消費電力	50／60Hz 230／270W	
電源コードの長さ	2m	
制御方式	電子制御式	
安全装置	立消え安全装置・排気温度検知サーミスタ・熱風温度検知サーミスタ・熱風温度検知熱電対・過熱防止装置（温度ヒューズ）・自動復帰モータープロテクター・モーター用電流ヒューズ・ドアスイッチ・ドラム回転数検知・ファン回転数検知・転倒検知スイッチ	

※標準乾燥時間はJISに定められた測定方式によるものです。

■寸法図（単位mm）

正面図



側面図



保証書

家庭用ガス衣類乾燥機

品名	MA-050A-ST/MA-050A-STU
型式名	NH-G50A6/NH-G50A6U

上記機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガス供給区域内において都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです

1. 保証期間はお買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。
2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いたします。
3. サービス日がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします
(1)住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
(2)取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
(3)器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社部品の場合は除きます）
(4)お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
(5)建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
(6)著しい腐食性の劣悪環境に起因する不具合
(7)犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
(8)火災や凍結、落雪、地震、雷火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
(9)電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
(10)指定規格以外のガス、電気または器具等をご使用したことに起因する不具合
(11)本保証書を紛失された場合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください

保証履行者：東京ガス株式会社　〒105-8527　東京都港区海岸1丁目5番20号
保証責任者：松下電器産業株式会社　〒561-0823　大阪府豊中市神州町1番2号

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成　年　月　日	
販売店名		様者印
住所		
電話番号		

修理記録
この本体の修理記録は、前面操作パネル裏の本体底部に記録します

■お客様へ
1. この保証書をお受取りになるときに販売年月日、販売店名、販者印が記入してあることを確認してください
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください
4. この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません